

INSTALLATION INSTRUCTIONS
COVER SKIRTING


ORAC DECOR


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАКЛАДНОГО ПЛИНТУСА | ЖАПСЫРМА ЕДЕНКЕМЕР ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

UM343 - 06/2023

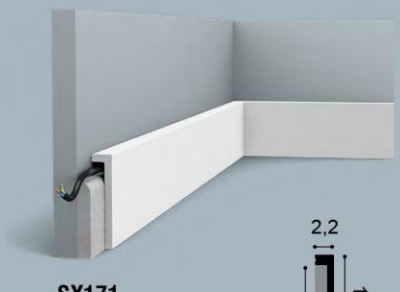

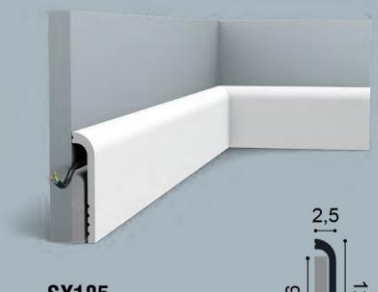

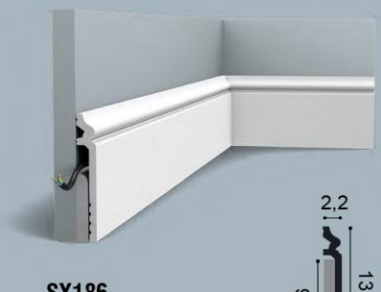

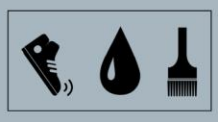

WWW.ORACDECOR.COM
>> INSTALLATION

1 Ready?



Ready? Set? Go!

✓ **INSTALLATION** GUARANTEE

ATMOSPHERE

Обязательно оставьте стеновые панели и клей не менее,чем на 24 часа перед монтажом в помещении под отделку.
Қабырға панельдері мен желімді монтаждаудан бұрын міндетті түрде әрленетін үй-жайда 24 сағатқа қалдырыңыз.

SURFACE

Удалите пыль
Шаңды кетіріңіз

Очистите поверхность
Бетті тазартыңыз

Выровняйте стены и потолки
Қабырғалар мен төбелерді тегістеп шығыңыз

Высушите
Кептіріңіз

Обезжирьте
Майын кетіріңіз

2 Set?

DECOFIX ADHESIVES

Калькулятор клея
Желімнің калькуляторы

Для внутренних работ, пористых и сухих поверхностей
Ішкі жұмыстарға, кеуекті және құрғақ беттерге арналған

Тяжёлые профили Ауыр профильдер **или** немесе **Для внешних работ, непористых или влажных профилей** Сыртқы жұмыстарға, кеуексіз немесе дымқыл профильдерге арналған

Стены/потолки
Қабырғалар/төбелер




Стыки между профилями
Профильдер арасындағы түйістер



Заделайте все швы с помощью Decofiller
DecoFiller көмегімен барлық жікті бітеңіз



Обратите внимание на максимальные размеры старого плинтуса!
Ескі еденкемердің ең үлкен өлшемдеріне назар аударыңыз!

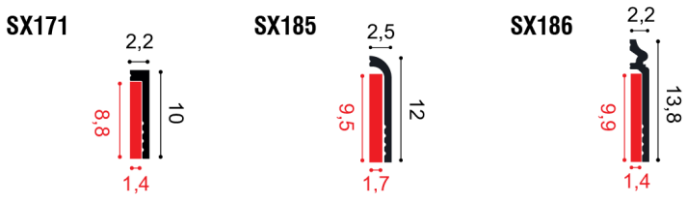

3 Go!


INSTALLATION


INSTALLATION INSTRUCTIONS
COVER SKIRTING

Также смотрите общие инструкции по установке
Сондай-ақ орнату жөніндегі жалпы нұсқауларды қараңыз

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛЕЯ DECOFIX
ӨНІМГЕ КЕПІЛДІК ТЕК DECOFIX ЖЕЛІМІН ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕ ҒАНА ЖАРАМДЫ



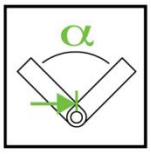


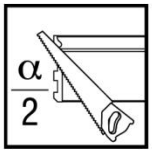







2a **Внутренний угол**
Ішкі бұрыш

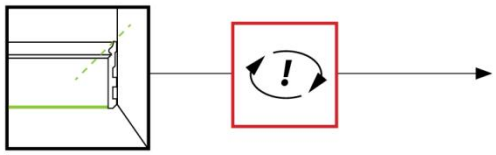


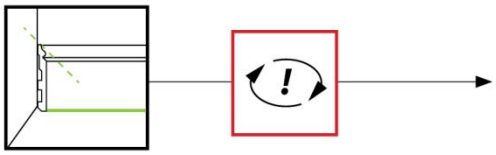




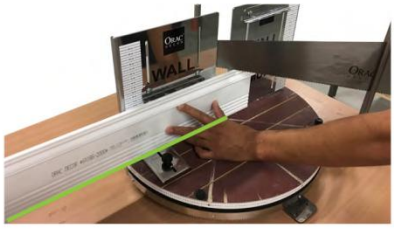


2b **Внешний угол**
Сыртқы бұрыш

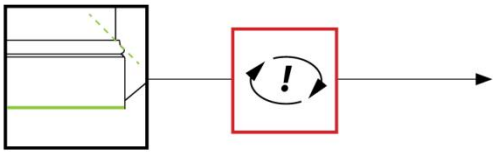

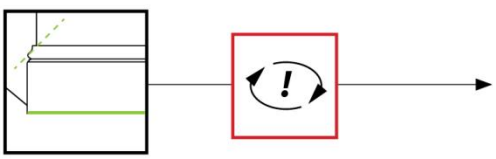



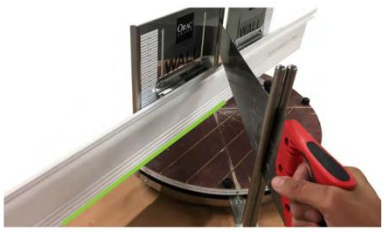

ORAC DECOR

INSTALLATION INSTRUCTIONS
COVER SKIRTING

3



Нанесите DecoFix Power на склеиваемые поверхности. Если зазор между новым и старым плинтусом большой, нанесите толстыми точками
Жабыстырылатын беттерге DecoFix Power жағыңыз. Егер жаңа және ескі еденкемердің арасындағы саңылау үлкен болса, жуан нүктелермен жағыңыз

4



Плотно прижмите
Тығыздап қысыңыз

5




Удалите излишки мыльным раствором
сабын езіндісі



Используйте DecoFix Extra 250 для всех стыков
Барлық түйіс үшін DecoFix Ultra-ны пайдаланыңыз




Плотно прижмите
Тығыздап қысыңыз

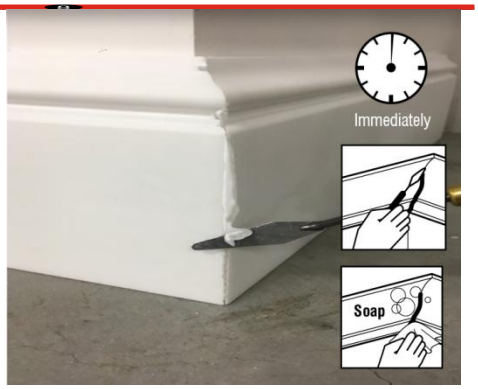

Плотно прижмите профили друг к другу и удалите излишки клея до его застывания с помощью малярного ножа и мыльного раствора.

Профильдерді бір-біріне мықтап басыңыз да, қатып қалмай тұрғанда желімнің артығын сылақ пышағымен және сабын езіндісімен кетіріңіз.

9

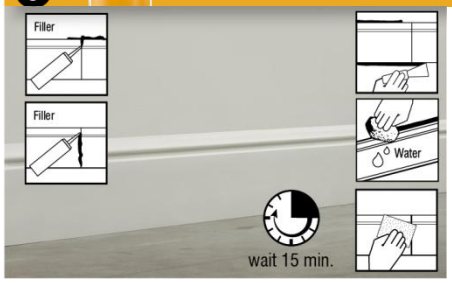

Используйте Decofiller, чтобы сгладить видимые стыки
Көрінетін түйістерді тегістеу үшін DecoFiller-ді пайдаланыңыз

10



Можно окрашивать через 2 часа
2 сағат кейін бояуға болады